

マスプロ製デジタルSTB をお使いのお客様

マスプロ製デジタルSTBをお確かめの際は
こちらをご覧ください！



チャンネル設定の手順

※チャンネル設定はリモコンで行ってください。

1 リモコンメニュー
「メニュー」ボタンを押す



2 「1.機器設定」を選び
決定ボタンを押す

①機器設定

②視聴設定

③インフォメーション

④終了



3 「6.チャンネルサーチ」
を選び決定ボタンを押す

①音声光デジタル出力設定

②接続テレビ設定

③電話回線設定

④地域設定

⑤ダウンロード設定

⑥チャンネルサーチ

⑦ネットワーク接続設定

⑧トップメニューへ



4 「再サーチ」を選び
決定ボタンを押す

自動的に現在受信できる
チャンネルを調べます。
チャンネルサーチには、
しばらく時間がかかる場合
があります。

初期設定

再サーチ

編集する

戻る




5 スキャンが実行され、
画面に進歩が表示される

※完了まで約3分間お待ち下さい。

受信チャンネルを調べています。
チャンネルサーチには、しばらく
時間がかかる場合があります。

中止

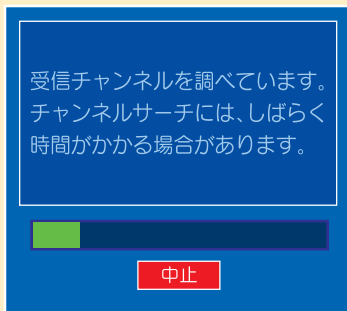

6 下記の表示がでたら
決定ボタンを押す

※「戻る」ボタンを3回押せば
画面の文字は消えます。

チャンネルサーチが
終了しました。

戻る



戻るボタンを
3回押す！

7

設定完了!

「7」を押して
テレビ大阪
地上デジタル放送を
お楽しみください!

