

デジタルCATVチューナー STBのかんたん操作ガイド

(Panasonic/DCH820B)



ばんば姫

播左衛門



ご 注 意

- ◆ STB動作中は天面が高温になります。上にものを置かないでください。
- ◆ STBにはB-CAS(ビーキャス)カードとC-CAS(シーキャス)カードという2枚のカードが挿入されています。
B-CASカードは地上デジタル放送及び、BSデジタル放送を視聴するためのカードで、C-CASカードはデジタルCATV(CS)放送を視聴するためのカードです。
この2枚のカードが正しく挿入されていないと、デジタル放送が視聴できませんので、カードは抜かないでください。

STBとB-CASカード/C-CASカードについて

STB(リモコン、付属品含む)とCASカードは、ご加入の期間に限りお貸しするものです。
ご解約の際はご返却いただきます。

※お客様の過失によるSTB(リモコン、付属品)及び、CASカードの損傷または紛失の場合は、別途費用をご負担いただきます。予めご了承ください。



BAN-BANテレビ

STBの操作方法

BAN-BANテレビを見る

★ STB/TVの切換スイッチを『STB』側にしてください

- 1 テレビの電源を入れます
- 2 STBの電源を入れます
- 3 テレビを にします

見たい番組を選ぶ

取扱説明書
12ページ
13ページ

地上デジタル放送を見る

- 1 『地上』ボタンを押します
- 2 リモコンの数字ボタンを押し、 ボタンを押します

1 NHK総合	2 NHK教育	3 サンテレビ	4 毎日放送
6 朝日放送	8 関西テレビ	10 読売テレビ	11 BAN-BAN

BSデジタル放送を見る

- 1 『BS』ボタンを押します
- 2 リモコンの数字ボタンを押し、 ボタンを押します

1 NHK BS-1	2 NHK BS-2	3 NHK [M化]	4 BS日テレ	5 BS朝日
6 BS-i	7 BSジャパン	8 BSフジ	9 デジタル WOWOW	10 スーパーチャンネル
11 BS11	12 トゥエルビ			

デジタルCATV(CS)放送を見る

- 1 『CATV』ボタンを押します
- 2 数字ボタン(1 ~ 10)を使って3桁のチャンネル番号を入力します


(例) 210チャンネルをみるとき



を続けて押します。

※「0(ゼロ)」を入力するときは「10」ボタンを押します。

地上デジタル放送、BSデジタル放送、デジタルCATV放送は『チャンネル』ボタンでの順送り選局や、3桁のチャンネル番号入力による直接選局もできます。

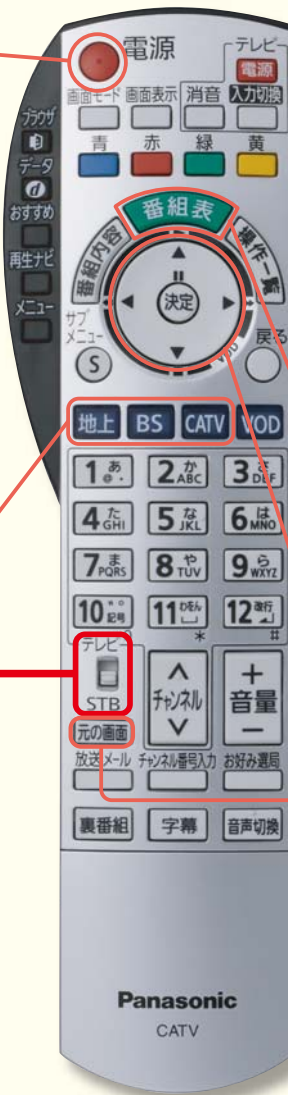

BAN-BANテレビを録画する

ご 注 意

- ◆ デジタル放送のほぼ全ての番組には録画(複製)を制限する信号が加えられています。デジタル録画機器(ハードディスクレコーダ・DVDレコーダ)で録画した番組は、他のデジタル録画機器や記録メディア(ディスク)にダビングできません。
- ◆ DVDレコーダでデジタル放送を録画する場合は、『CPRM』に対応した記録メディア(ディスク)が必要です。事前にお確かめください。

番組を見ながら録画する

- 1 STBのリモコンで、録画したいチャンネルを選局します。
- 2 録画機器(ビデオ、ハードディスク/DVDレコーダなど)の電源を入れます。
- 3 録画機器のリモコンで録画機器を にします。
- 4 録画機器の録画ボタンを押します。


録画予約をする

取扱説明書
24 ~ 31
ページ


ご 注 意

- ◆ 録画予約を行うときは、STBとお客様の録画機器の両方に予約設定が必要です。

- 1 『番組表』ボタンを押します。
★ 『地上』『BS』『CATV』ボタンを押すと、その放送の番組表に切り換わります。
★ 別の日(翌日~7日後)の番組表を見たいときは、 ボタンと ボタンを使って表示を切り換えます。

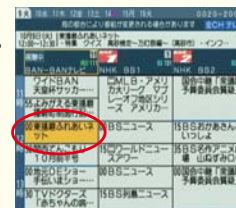

- 2 画面上の番組表から録画したい番組を選び ボタンを押します。
左右()でチャンネル、上下()で時間帯を選びます。
※ 選んだ番組は黄色で表示されます。

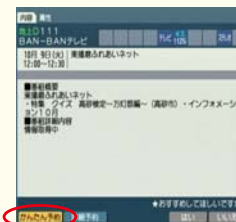

- 3 『かんたん予約』が黄色表示になっていることを確認し、
 ボタンを押します。
画面上に『予約が完了しました』と表示されたら、STBの予約は完了です。
※ 予約された番組は番組表上で **予** と表示されます。



- 4 STBのリモコンの『元の画面』ボタンを押すと、テレビ放送の画面に戻ります。



- 5 お客様の録画機器(ビデオ、ハードディスク/DVDレコーダなど)の電源を入れ、録画予約を行います。

録画機器のチャンネルは にします。

録画機器の再生を見る

- ① テレビの電源を入れます。
- ② 録画機器の電源を入れます。
- ③ テレビを にします。
- ④ 録画機器のリモコンの『再生』ボタンを押します。

データ放送を見る

取扱説明書
21ページ

ご 注 意

◆データ放送は、地上デジタル放送とBSデジタル放送のみのサービスです。

- ① 地上デジタル放送またはBSデジタル放送の番組を選局し、『データ』ボタンを押します。
※データ放送は表示に時間がかかる場合があります。
- ② 見たい項目を選び、『決定』ボタンを押します。
※番組によりカラーボタン(青、赤、緑、黄)を使用する場合があります。
- ③ 『元の画面』ボタンを押すと元の番組に戻ります。



こんなときは・・・

- ◆ 突然画面が止まったままの状態になり、リモコンやSTB本体で操作出来なくなった。
- ◆ 画面にエラー表示が出て映像が映らなくなった。

STB本体前面にあるリセットボタンを押してください。



リセットボタン

リセットボタンを押しても改善しない場合は、BAN-BANテレビまでご連絡ください。



BAN-BANテレビ株式会社

〒675-0039

加古川市加古川町粟津26-2

■故障や操作方法など

079-421-3894

■工事お申込、ご利用料お問い合わせ、有料チャンネルお申込など

079-420-2527